

Руководство по эксплуатации Видеокамера для рыбалки «Пиранья 4.3»



Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.
Данная инструкция, поможет Вам разобраться, как работает устройство.

Примечание:

1. Для очистки устройства от различных загрязнений, необходимо использовать только мягкую и сухую ткань. Не допускается использование для очистки прибора любых органических жидкостей, например, растворителя или бензина.
2. Пожалуйста, не пробуйте самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство.
3. Пожалуйста, не включайте и не меняйте настройки устройства во время движения. Изменение настроек необходимо производить либо до начала движения, либо после его окончания.
4. Пожалуйста, следите за тем, чтобы во время подзарядки аккумуляторы не перегревались.
5. Для зарядки аккумуляторов используйте только зарядное устройство, идущее в комплекте.
6. Пожалуйста, не используйте устройство вблизи источников сильных электромагнитных полей, так как это может вызвать помехи в нормальной работе устройства.
7. Пожалуйста, не оставляйте устройство надолго в помещениях с повышенной влажностью, например, ванной комнате.
8. Пожалуйста, не подвергайте устройство прямому воздействию дождя.

Советы:

В случае зависания экрана или других проблем, необходимо выключить дисплей, вынуть батарейки, затем вставить батарейки обратно и включить дисплей снова.

Технические характеристики:

Дисплей - 4,3" LCD TFT

Разрешение камеры - 0,3 Мп

Угол обзора камеры -140 градусов

Уровень минимальной освещенности – 1 Люкс (под водой)

Источник питания - 2 аккумуляторные батареи 18650 (2000 мАч)

Язык меню - китайский/английский

Период работы без подзарядки - 6 часов

Вес - 230 грамм (с батареями)

Габариты - 278 x 96 x 49 мм

Количество LED-светодиодов на камере - 6

Длина кабеля - 30 метров

А. Конструкция



Б. On/Off

Переведите переключатель в положение "On", дисплей перейдет в режим ожидания, и индикатор питания загорится синим цветом. Переведите переключатель в положение "Off", и дисплей автоматически выключится.

В. Кнопка Режим

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку "Режим". В левом верхнем углу дисплея отобразится иконка выбора режима. Не отпуская кнопку "Режим", будет происходить циклическая смена режимов между "Нормальный режим", "Внешний режим", "Внутренний режим". Выбрав необходимый режим, отпустите кнопку "Режим". Устройство сохранит выбранный режим, и иконка в левом верхнему углу дисплея исчезнет.

Г. Кнопка Меню

Нажатие кнопки Меню выведет на экран настройки: Яркость, Контрастность, Насыщенность и Язык. Переключение между настройкам осуществляется кнопками Вверх и Вниз, соответственно.

Д. Кнопки Вверх, Вниз

Эти две кнопки необходимы для пролистывания настроек меню вверх и вниз, соответственно.

Е. Инструкция по работе

После включения дисплея и подсоединения к нему камеры, он начнет транслировать изображения с камеры. Если отсоединить камеру от дисплея, то на дисплее высветится синий фон в течение 30 секунд, после чего дисплей отключается для экономии заряда батарей. Чтобы снова включить дисплей достаточно обратно подсоединить камеру и нажать любую кнопку.

Если заряд батареи достигнет минимального значения, то на экране дисплея высветится надпись "Low Battery". Чтобы скрыть это уведомление, достаточно нажать любую кнопку. Уведомление появится вновь через 1 минуту. Необходимо заменить батареи на резервные или поставить дисплей на зарядку, чтобы не испортить аккумуляторные батареи.


Ж. Установка и зарядка батарей

От одного комплекта полностью заряженных батарей, устройство способно проработать до 6 часов. Батареи подлежат незамедлительной подзарядке, если на дисплее высветилась надпись "Low Battery". Чтобы вынуть батареи из дисплея, необходимо нажать и толкнуть в направлении стрелки крышку батарейного отсека. Две батареи необходимо установить в зарядное устройство, идущее в комплекте, и подключить его к розетке. Обратите внимание на полярность. В процессе зарядки индикатор на зарядном устройстве горит красным цветом. Когда батареи полностью зарядятся, индикатор загорится зеленым цветом. Батареи можно установить обратно в дисплей. При многократной зарядке батарей их емкость снижается, и на полном заряде таких батарей устройство уже будет работать значительно меньше 6 часов. В таком случае, рекомендуется заменить обе батареи на новые. Производить замену необходимо сразу двух батарей, так как использование одной новой и одной старой батареи, приведет к тому, что новая батарея очень быстро испортится. Если батареи не использовались длительное время, то, чтобы вернуть им максимально возможные характеристики, необходимо полностью разрядить батареи, а затем полностью зарядить их. Данную процедуру необходимо проводить не реже одного раза в 6 месяцев.

3. Примечание

1. Пожалуйста, не подвергайте дисплей прямому воздействию дождя, так как он не водонепроницаемый.
2. Если дисплей не включается, проверьте, чтобы переключатель на задней стороне дисплея стоял в положении "On".
3. Обратите внимание на правильность установки камеры и не прибегайте к чрезмерной силе при подключении камеры к дисплею.
4. При возникновении любой проблемы с дисплеем, необходимо его выключить и перезапустить. Замените или зарядите батареи, если их заряд достиг минимального уровня.
5. Необходимо проводить своевременную чистку устройства после его использования.


И. Комплектация

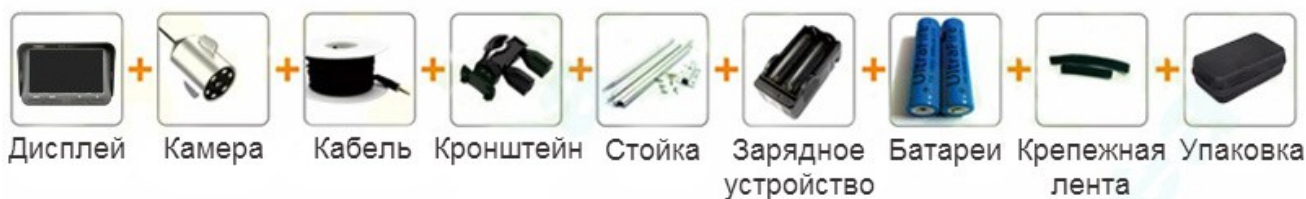

Установка камеры для горизонтального просмотра



Установка на удочку

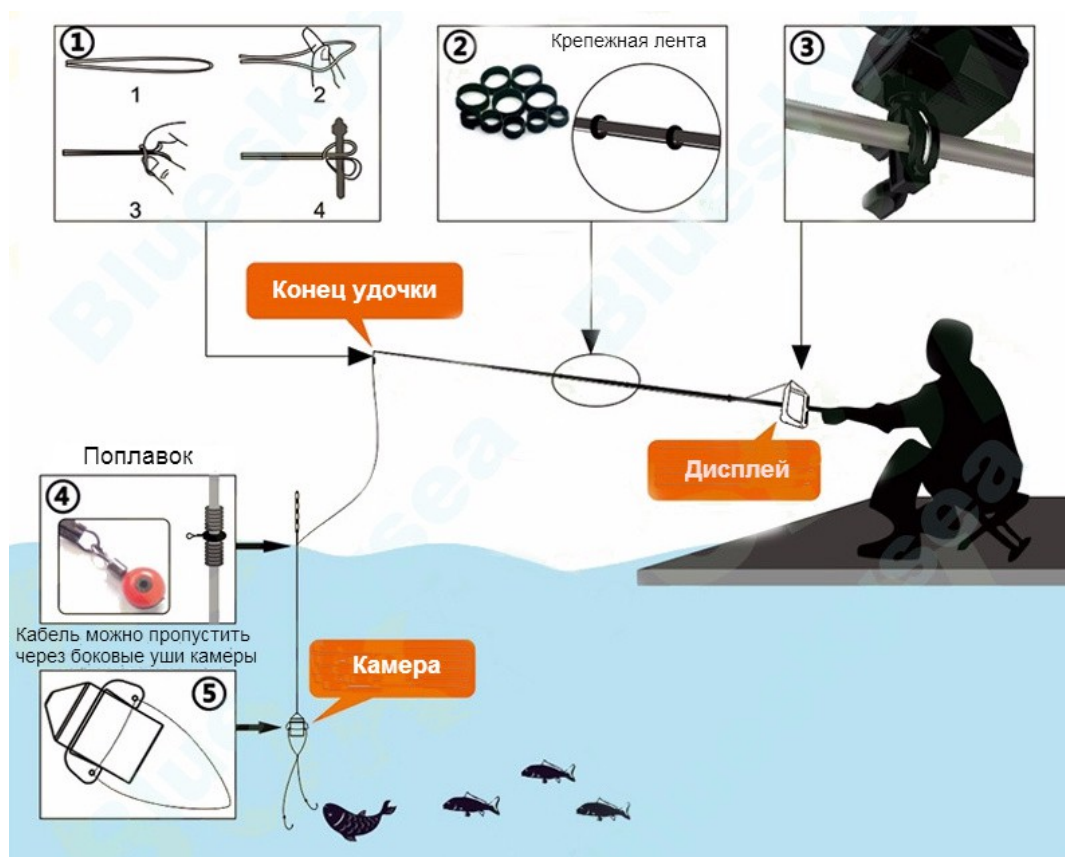

Установка на земле

